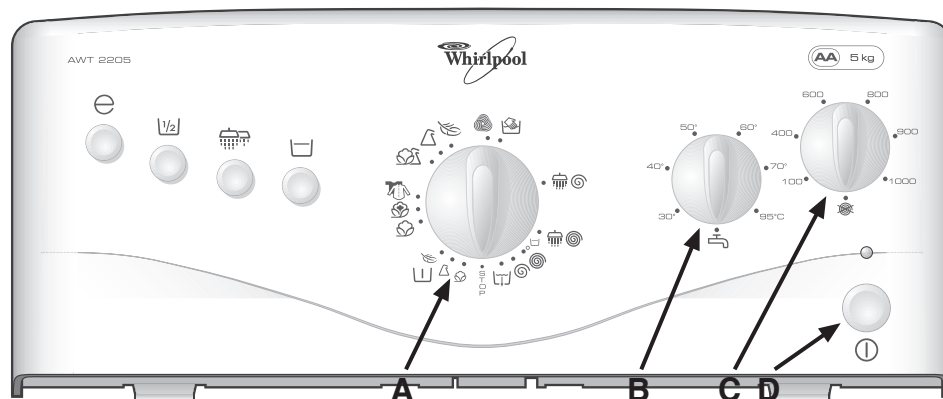


# PL AWT 2205



- A. Pokrętko wyboru programu
- B. Pokrętko wyboru temperatury
- C. Pokrętko wyboru prędkości wirowania
- D. Przycisk "Za/Wył" ①

☞ Pranie na zimno

- \* : funkcja / Tak: wymagane dozowanie
- 1) Nie należy stosować detergentów w płynie.
  - 2) W programie tym, dla ochrony ubrań, szybkość wirowania jest ograniczona do 900 obr./min.
  - 3) W programie tym, dla ochrony ubrań, wirowanie jest wyłączone.

Program	Etykiety	Typ prania / Uwagi	Maks. wsad kg	Detergenty i dodatki				Funkcje specjalne				Tempera- tura °C	Maks. Prędkość wirowania obr/min
				Pranie wstępne I	Pranie zasad- nicze II	Środek zmięk- czający ☼	Wybie- lacz △	Eco ⊖	Polowa wsadu 1/2	Inten- sywne płukanie ☼	Zatrzymanie płukania ☼		
Bawełna z praniem wstępnym		[95] [60] Bardzo zabrudzona białozna pościelowa, obrusy, białozna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	5,0	Tak <sup>1)</sup>	Tak	*	*	*	*	*	*	Maks. 90	1000
Tworzywa z praniem wstępnym		[60] [40] Bardzo zabrudzone bluźki, koszule, fartuchy itp. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	2,0	Tak <sup>1)</sup>	Tak	*	–	*	*	*	*	Maks. 60	900 <sup>2)</sup>
Delikatne z praniem wstępnym		[40] [30] Bardzo zabrudzone zasłony oraz delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluźki.	1,5	Tak <sup>1)</sup>	Tak	*	–	–	–	–	*	Maks. 40	900 <sup>2)</sup>
Bawełna		[95] [60] [40] [30] Zabrudzona i bardzo zabrudzona pościel, obrusy, białozna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	5,0	–	Tak	*	*	*	*	*	*	Maks. 90	1000
Kolorowa bawełna		[60] [30] Zabrudzona białozna pościelowa, obrusy, białozna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane.	3,0	–	Tak	*	–	*	*	*	*	Maks. 60	1000
Codziennie		[60] [30] Mało lub średnio zabrudzone materiały bawełniane lub syntetyczne.	3,0	–	Tak	*	–	–	–	*	*	Maks. 60	1000
Bawełna z domieszka / Tworzywa		[60] [40] Średnio i bardzo zabrudzone bluźki, koszule, fartuchy, itp. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	2,0	–	Tak	*	–	*	*	*	*	Maks. 60	900 <sup>2)</sup>
Tworzywa		[30] Średnio zabrudzone fartuchy i ubrania sportowe bawełniane, z poliestru, poliamidu i mieszanek z bawełną.	1,5	–	Tak	*	–	*	*	*	*	Maks. 60	900 <sup>2)</sup>
Tkaniny delikatne		[40] [30] Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluźki.	1,5	–	Tak	*	–	–	–	–	*	Maks. 40	900 <sup>2)</sup>
Włna		Tylko rzeczy włniane, oznaczone symbolem włny, które można prać w pralce. Jeśli zostanie wybrana opcja "Zatrzymanie płukania", nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.	1,0	–	Tak	*	–	–	–	–	*	Maks. 40	900 <sup>2)</sup>
Pranie ręczne		Tkaniny jedwabne, lniane, włniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego. Jeśli zostanie wybrana opcja "Zatrzymanie płukania", nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.	1,0	–	Tak	*	–	–	–	–	*	Maks. 30	– <sup>3)</sup>
Płukanie + delikatne wirowanie		– Program do krochmalenia lub zmiękczenia delikatnych tkanin.	2,0	–	–	*	–	–	*	*	*	–	900 <sup>2)</sup>
Płukanie + wirowanie		– Program do krochmalenia lub zmiękczenia tkanin bawełnianych lub lnianych.	5,0	–	–	*	–	–	*	*	*	–	1000
Wirowanie		– Program do intensywnego odwirowania rzeczy bawełnianych i lnianych z maksymalną prędkością wirowania.	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1000
Wirowanie delikatne		– Program do odwirowania rzeczy delikatnych z ograniczoną prędkością wirowania.	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	900 <sup>2)</sup>
Odpływ		– Tylko spust wody - bez wirowania. Alternatywny sposób przerwania programu po wstrzymaniu płukania.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Uwaga.** Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 312 10356**

## DANE ODNOŚNIE ŻUŻYCIA ENERGII I WODY







Program	Pokrętko temperatury (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Ok. program czas trwania (godziny : minuty)
Bawełna	95	5,0	67*	1,80	2:05
Bawełna	60	5,0	59	0,95	2:05
Bawełna	40	5,0	59	0,55	2:05
Codziennie	40	3,0	49	0,48	1:00
Tworzywa	60	2,0	56	0,80	1:30
Tworzywa	40	2,0	56	0,40	1:30
Tkaniny delikatne	40	1,5	60	0,55	0:45
Wełna	40	1,0	60	0,50	0:40
Pranie ręczne	30	1,0	60	0,30	0:50

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu.

**Dane znajdujące się na „Etykiecie energii” odnoszą się do programu „Bawełna 60°C”.**

\* Aby obniżyć temperaturę wody, na końcu głównego cyklu pranie jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

## PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
  2. Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku „MAX”:
- Programy z praniem wstępnym i zasadniczym 
  - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego 
  - Środki do zmiękczenia i pielęgnacji tkanin 
  - Wybielacz chlorkowy 
  - Środki do wywabiania plam 
  - Środki do usuwania kamienia   
(jeśli to konieczne)
  - 3. Obrócić **okrętkę programatora** na żądany program.
  - 4. Obrócić **okrętkę wyboru temperatury** na żadaną temperaturę.
  - 5. Obrócić **okrętkę szybkości wirowania** na żadaną szybkość. Jeżeli szybkość wirowania została ustawiona na “ ”, to ostatnie wirowanie jest skasowane, ale nie krótkie wirowanie pośrednie. Program kończy się spustem wody.

## WYBÓR ŻADANEJ FUNKCJI

**Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana.**

**Przycisk “Pranie Eco”** 

- Czas trwania prania jest wydłużony, a temperatura zredukowana w celu oszczędności energii, przy zapewnieniu dobrych rezultatów prania.




**Przycisk “Połowa wsadu”** 


- Można go wykorzystać przy małych wsadach i lekko zabrudzonych praniu.
- Zmniejsza zużycie wody głównie podczas płukania.

**Przycisk “Intensywne płukanie”** 





- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

## Przycisk “Zatrzymanie płukania”



- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; ma to na celu uniknięcie gniecenia i odbarwienia tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla prania w programach “Tworzywa” , “Delikatne”  oraz “Codziennie” .
- Funkcja ta jest użyteczna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko spuścić wodę (bez wirowania).

**Uwaga:** Pokrętko wyboru programu zatrzymuje się na pozycji .

**Urządzenie w trybie “Zatrzymanie płukania” .**


- Nacisnąć ponownie przycisk “Zatrzymanie płukania” : program zakończy wtedy automatycznie pranie na uprzednio ustawionym programie z cyklem wirowania.
- Jeśli nie chcemy wirować bielizny, należy nacisnąć przycisk “Zal/Wyl” , ustawić pokrętkę programów na program “Spust wody”  i ponownie nacisnąć przycisk “Zal/Wyl” .

## URUCHAMIANIE PROGRAMU



Odkręcić kurek wody i nacisnąć przycisk “Zal/Wyl” . Lampka sygnalizacyjna przycisku “Zal/Wyl”  zaświeci się.

**Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

## KONIEC CYKLU PRANIA



- Pokrętko programów znajduje się w pozycji Stop..
1. Nacisnąć przycisk “Zal/Wyl”  aby wyłączyć pralkę.
  2. Skasowanie funkcji.
  3. Zakręcić kurek wody.
  4. Odczekać, aż pokrywa zostanie odblokowana (około 1 minuty).
  5. Otworzyć pokrywę, drzwiczki bębna i wyładować pralkę.

## ZMIANA PROGRAMU PODCZAS TRWANIA CYKLU





1. Wyłączyć pralkę naciskając przycisk “Zal/Wyl” .
2. Wybrać nowy program.
3. Uruchomić program naciskając ponownie przycisk “Zal/Wyl” .

## PAUZE/PRZERWANIE PROGRAMU

Jeśli z jakiegoś powodu chcemy przerwać program na określony czas i kontynuować go później:

1. Nacisnąć przycisk “Zal/Wyl” .
2. Po przerwie ponownie nacisnąć przycisk “Zal/Wyl” .

## ANULOWANIE PROGRAMU

1. Wyłączyć pralkę naciskając przycisk “Zal/Wyl” .
2. Ustawić programator na “Spust wody” .
3. Nacisnąć przycisk “Zal/Wyl”  ponownie, aby uruchomić spust wody .